

Description



Appairage du micro-poire sur mobile

Nota : Il est recommandé de toujours utiliser le même micro-poire avec le mobile. L'application **Syrius** doit être fermée avant de connecter le micro-poire.

- 1 Appuyer pendant environ 5 s sur le bouton **Marche/Arrêt** du micro-poire.

Nota : • Ne pas effectuer cette étape si le micro-poire est déjà appairé au mobile.

- Si le micro-poire est déjà appairé avec un autre mobile, dissocier-le de l'autre mobile (voir Section [Dissociation du micro-poire du mobile](#)) puis réinitialiser-le (voir Section [Réinitialisation du logiciel du micro-poire](#)).



Le micro-poire émet un bip.

La LED (A) clignote vert rapidement lorsque le micro-poire est prêt pour l'appairage.

- 2 Appuyer sur l'icône **roue crantée** du mobile pour ouvrir les paramètres.
- 3 Appuyer sur le menu **Connexions**.
- 4 Appuyer sur le paramètre **Bluetooth**.
- 5 Activer le **Bluetooth**.
- 6 Sélectionner la référence du micro-poire.


Nota : La référence se trouve au dos du micro-poire (APTTxxxxxx).

La fenêtre (B) s'ouvre pour demander l'appairage.

- 7 Appuyer sur **Associer**.

La LED (A) clignote bleu lorsque le micro-poire est appairé.

- 8 Ouvrir l'application **Syrius**.
- 9 Balayer vers la droite depuis le bord gauche de l'écran pour ouvrir le menu de navigation.
- 10 La référence du micro-poire (C) apparaît dans le menu de navigation.

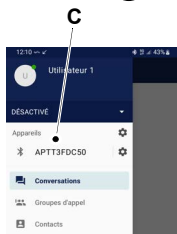

Configuration du bouton PTT2 sur Syrius

Le bouton **PTT2** peut être configuré en l'associant à un groupe d'appel.


Nota : Le bouton **PTT1** est associé automatiquement au groupe d'appel sélectionné sur l'application **Syrius**.

- 1 Ouvrir l'application **Syrius**.
- 2 Balayer vers la droite depuis le bord gauche de l'écran pour ouvrir le menu de navigation.
- 3 Appuyer sur le menu **Paramètres**.
- 4 Appuyer sur le paramètre **Groupes par défaut**.
- 5 Appuyer sur **Groupe par défaut (MCX)**.

La fenêtre (A) s'ouvre.

- 6 Rechercher et/ou sélectionner un groupe d'appel pour l'associer au bouton **PTT2**.
- 7 Appuyer sur **SÉLECTION**.


Le groupe d'appel sélectionné (B) est associé au bouton **PTT2**.

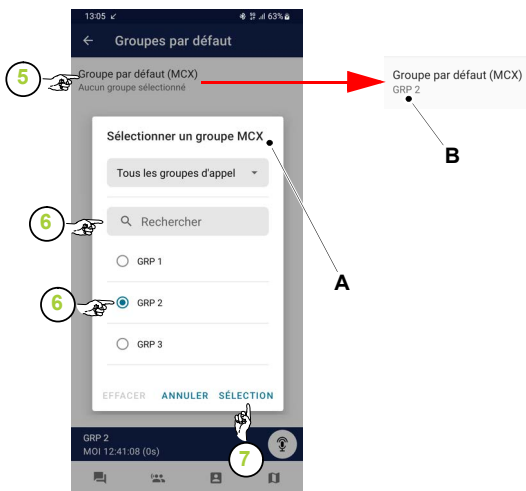

Dissociation du micro-poire du mobile

Nota : L'application **Syrius** doit être fermée avant de dissocier le micro-poire Bluetooth.

- 1 Appuyer sur l'icône **roue crantée** du mobile pour ouvrir les paramètres.
- 2 Appuyer sur le menu **Connexions**.
- 3 Appuyer sur le paramètre **Bluetooth**.
- 4 Appuyer sur l'icône **roue crantée** du micro-poire.

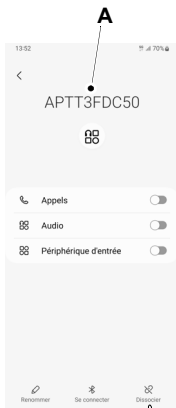

Les paramètres du micro-poire s'affichent (A).

- 5 Appuyer sur **Dissocier**.

La fenêtre (B) s'ouvre pour demander la dissociation.

- 6 Appuyer sur **Dissocier**.

Réinitialisation du logiciel du micro-poire

Le logiciel du micro-poire doit être réinitialisé après avoir dissocié complètement le micro-poire du mobile (voir Section [Dissociation du micro-poire du mobile](#)).

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** du micro-poire.
- 2 Appuyer simultanément sur les 4 boutons **PTT1**, **PTT2**, **SWB1** et **SWB2** et les maintenir enfoncés jusqu'à ce que la LED (**A**) s'éteigne indiquant que le micro-poire a été réinitialisé.

Ensuite, la LED (**A**) clignote vert rapidement pour indiquer que l'appairage peut être effectué à nouveau (voir Section [Appairage du micro-poire sur mobile](#)).



PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE